

Guarantee Card

This "Urja Gas Dream Iron" is guaranteed for a period of ONE YEAR from the date of original purchase, against any manufacturing defect.

This guarantee does not cover consequential damage, defects resulting from negligence, mishandling, accident, attempted repairs by unauthorized persons and improper installation or normal wear & tear.

A defective iron or its parts, along with this guarantee card received by us within the guarantee period on 'Freight Paid' basis, will be repaired / replaced, at our discretion.

This guarantee is not valid unless the under-mentioned information is duly filled by the authorised dealer.

Sr. No.


Bill/Cash memo no.

Date

Signature of dealer with stamp



ऊर्जा गैस ड्रीम आयरन

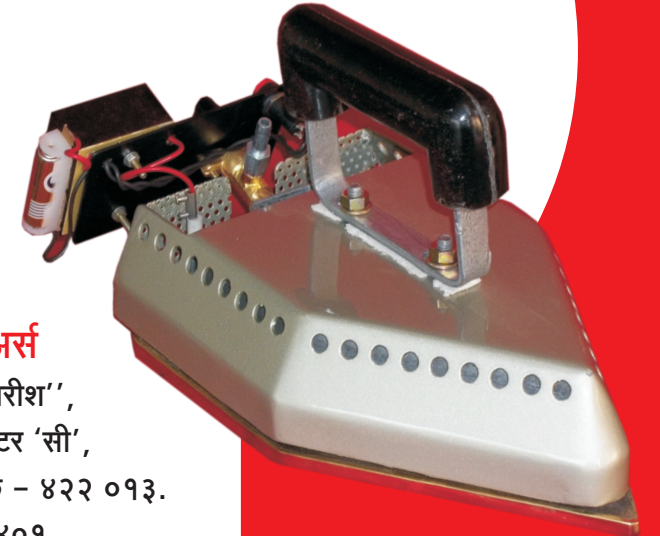

संपर्क :

एक्सेल इंजिनर्स

प्लॉट नं. १३, "अंबरीश",


नवश्या गणपती सेक्टर 'सी',

गंगापूर रोड, नाशिक - ४२२ ०१३.

फोन : ९४२३१७४४०९



E-mail : g_shirishin2002@yahoo.com

प्रेस के उपयोग संबंधित सुचना

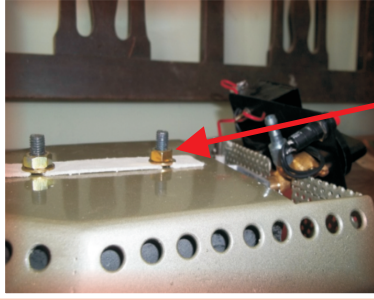

प्रेस के हॅण्डल को उसकी निर्धारित जगह पर लगाये ।


गैस पाईप प्रेस पर दिए गए गैस नोजल तथा गैस रेग्युलेटर पर क्लैम्प की सहायता से लगाये ।

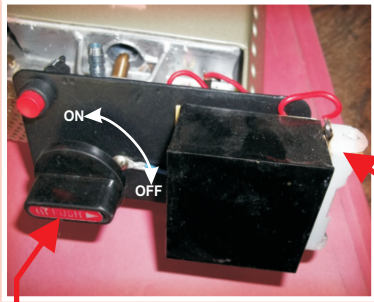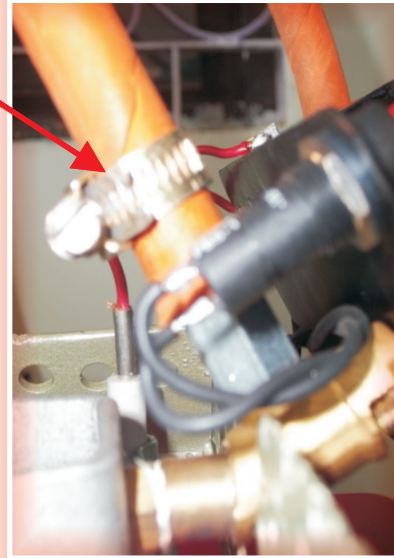

१.५ व्होल्ट बॅटरी सेल योग्य तरीके से स्विच पर दिए गए सेल होल्डर में बिटाएं ।



स्विच पर दिया गया गैस बटन बंद है इस पर ध्यान दे !

स्विच पर दिए गए पुश बटन को दबा कर स्पार्किंग हो रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच करें ।

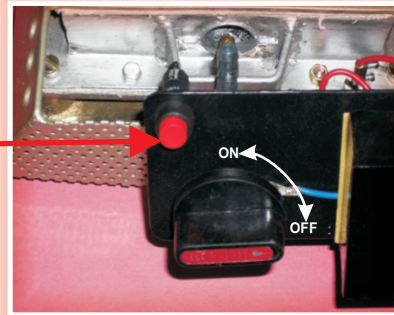

गैस रेग्युलेटर सिलिंडर पर ठीक से लगाये । प्रेस शुरू करने के लिए गैस रेग्युलेटर का बटन 'ON' करें ।

स्विच पर दिए गए पुश बटन को दबा कर स्पार्किंग शुरू करें । साथ ही गैस रेग्युलेटर का बटन 'ON' करे ।

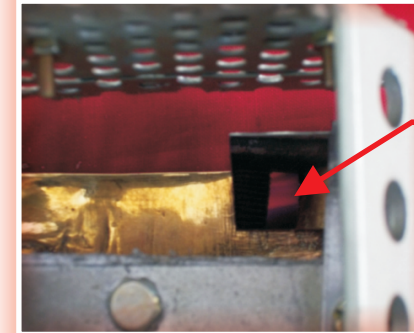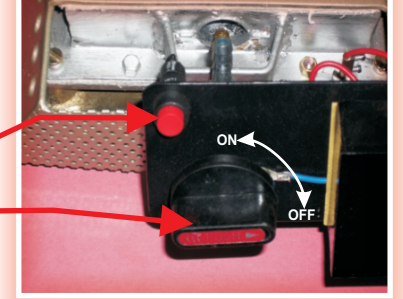

कुछ ही समय में गैस जलना शुरू होगा । प्रेस के बाये हिस्से में दिए गये आइने में लाल प्रकाश दिखाई देगा ।

- लगभग दो मिनट में प्रेस की पितल की प्लेट काम करने योग्य गरम हो जाएगी ।
- प्रेस बंद करते समय पहले गैस का बटन बंद करें ।
- सभी काम पूर्ण होने पर गैस रेग्युलेटर का बटन 'OFF' करें ।
- प्रेस करते समय आसपास हवा बहती रहे इसकी व्यवस्था करे ।

महिनेमें एक बार अथवा आवश्यकता अनुसार साथ में दिए गये स्टोव पिन से गैस नोजल साफ करे ।

